



SUSTENTAÇÃO  
NA BASE



RODÍZIO COM  
ROLAMENTO



SOBREPOSTO  
OU EMBUTIDO

RODÍZIO ROLDANA

Ø 31<sup>MM</sup>

Ø 33,5<sup>MM</sup>

Ø 40<sup>MM</sup>

40kg  
45kg  
50kg


CARGA  
MÁXIMA



ALTURA DA PORTA =  
VÃO - 27 mm (ROD. Ø 31 MM)  
VÃO - 28 mm (ROD. Ø 33,5 MM)  
VÃO - 32 mm (ROD. Ø 40 MM)


## COMPONENTES

ESSE SISTEMA PODE  
TER VARIAÇÕES  
DE GUIAS

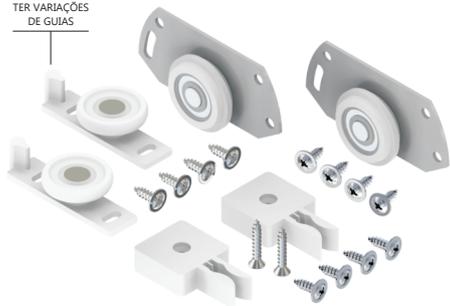

## PASSO 1

REALIZAR AS FURAÇÕES E  
INSTALAR OS TRILHOS NO MÓVEL.

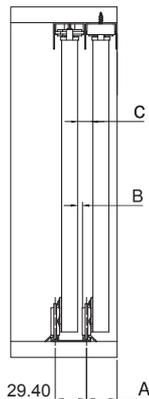


Medida em mm	A	B	C
	ESPAÇAMENTO DO TRILHO A PORTA (mm)	FOLGA DO SISTEMA ATÉ A PORTA (mm)	ESPAÇAMENTO ENTRE PORTAS
<b>QUANDO EMBUTIDO</b>			
Portas de 15	18,3	10,9	14,4
Portas de 18	20,0	7,9	11,4
Portas de 20	21,0	5,9	9,4
Portas de 22	22,2	3,9	7,4
<b>QUANDO SOBREPÓSITO</b>			
Portas de 15	29,0	4,4	14,4




## PASSO 2

FAÇA AS FURAÇÕES NA PORTA, CONFORME AS MEDIDAS  
ABAIXO E INSTALE A ROLDANA.

INSTALAÇÃO SOBREPÓSITA

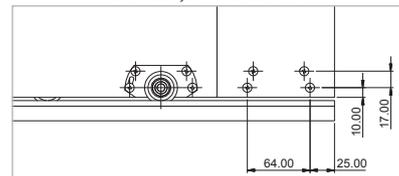


INSTALAÇÃO EMBUTIDA

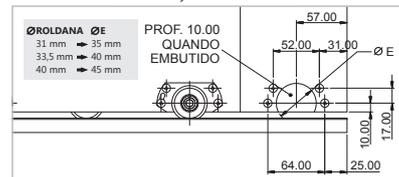


### PASSO 3

NA PARTE SUPERIOR DA PORTA, REALIZE AS FURAÇÕES, INSTALE AS GUIAS NA PORTA E FREIOS NOS TRILHOS.

GUIA 1 RODÍZIO

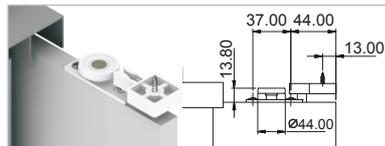

GUIA 2 RODÍZIOS

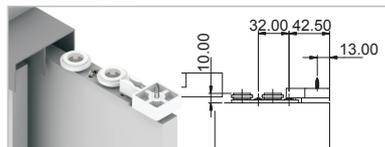


### PASSO 4

MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL.

ENCAIXE AS GUIAS NO TRILHO SUPERIOR




EM SEGUIDA ALINHE A PORTA E ENCAIXE OS RODÍZIOS NO TRILHO INFERIOR.

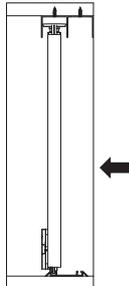

### PASSO 5

1º INSTALE OS DOIS PARAFUSOS INFERIORES  
2º BUSQUE A REGULAGEM DA PORTA E CONFIRME FIXANDO OS PARAFUSOS SUPERIORES.

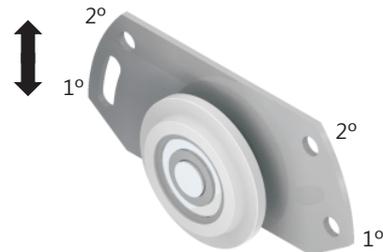

DÊ LEVEZA E SEGURANÇA  
AO SEU PROJETO

Rodovia RS 239, 2811  
Bairro São José - Novo Hamburgo - RS  
CEP 93534-635 - Fone: (51) 3593-9755  
vendas@celsus.com.br

[celsus.com.br](http://celsus.com.br)