



SUSTENTAÇÃO
NA BASE /
SOPORTE BASE



RODÍZIO COM
ROLAMENTO /
RUEDA CON
RODAMIENTO



SOBREPOSTO
OU EMBUTIDO /
SOBREPUESTO O
MECANIZADO



40kg
PORTAS ATÉ /
PUERTAS HASTA



ALTURA DA PORTA =
/ ALTURA DE LA PUERTA =
RODÍZIO Ø31 = VÃO -28mm
RODÍZIO Ø33,5 = VÃO -29mm
RODÍZIO Ø40 = VÃO -32mm



TRILHO
SUPERIOR
RIEL SUPERIOR



TRILHO
INFERIOR
RIEL INFERIOR

COMPONENTES

COMPONENTES

1



2 Roldanas /
Carros

2



2 Freios
Frenos

3a



2 Guias
Smart
Guias
Smart

3b



ou

2 Guias
1 rodízio
Guias
1 rueda

3c



ou

2 Guias
universais
Guias
Universal

*Consulte outros opcionais de guias
Ver otras opciones de guias

4




Parafusos
Tornillos


MEDIDAS PARA APLICAÇÃO - SOBREPOSTO

MEDIDAS PARA APLICACIÓN - SOBREPUESTO


Portas / Puertas
de 15mm




Portas / Puertas
de 18mm




Portas / Puertas
de 20mm



Portas / Puertas
de 22mm




Portas / Puertas
de 25mm




MEDIDAS PARA APLICAÇÃO - EMBUTIDO

MEDIDAS PARA APLICACIÓN - MECANIZADA


Portas / Puertas
de 15mm




Portas / Puertas
de 18mm




Portas / Puertas
de 20mm



Portas / Puertas
de 22mm



Portas / Puertas
de 25mm




PASSO 1 - GUIAS E FREIOS

PASO 1 - GUÍAS Y FRENOS

Instale as guias **3a** / **3b** / **3c** na porta e os freios **2** no trilho /
 Instalar las guías **3a** / **3b** / **3c** en la puerta y frenos **2** en el riel.


3a - GUIA SMART

- A) Pressione os rodízios e levante a trava para fixá-la /
 Presione las ruedas y levante la traba para fijarla.
 B) O destrave ocorre quando a trava é pressionada no fundo do trilho / El desbloqueo se produce cuando se pressiona la traba en la parte posterior del riel.

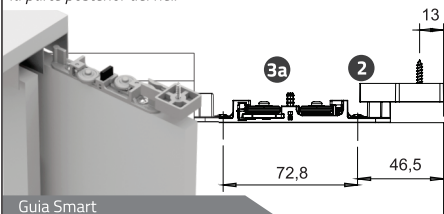


3b - GUIA 1 RODÍZIO

Fazer o ajuste do furo oblongo / Ajuste la guía con el orificio oblongo:

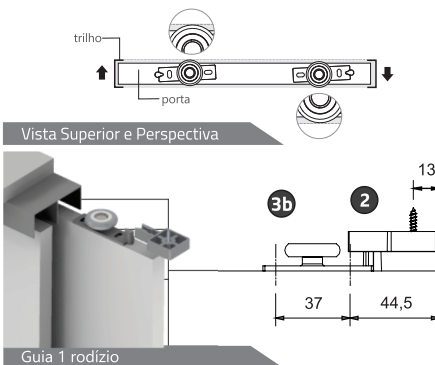

3c - GUIA UNIVERSAL


- A) Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para fixar a guia / Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba para bloquear la guía.
 B) O destrave ocorre quando a trava é pressionada no fundo do trilho / El desbloqueo se produce cuando se pressiona la traba en la parte posterior del riel.

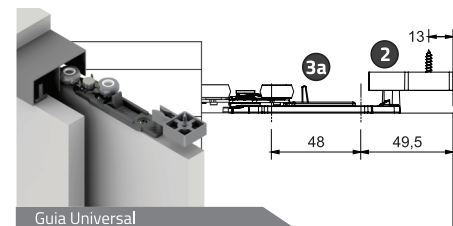


PASSO 2 - ROLDANA

PASO 2 - CARRO

SOBREPOSTA / SOBREPUESTO | EMBUTIDA / MECANIZADO

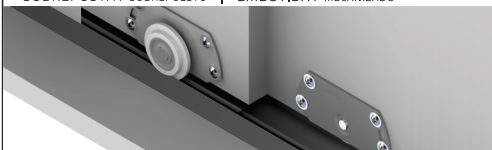

INSTALE A ROLDANA / FIJAR LOS CARROS

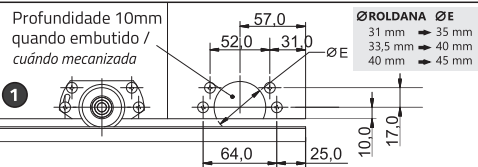


PASSO 3 - MONTAGEM

PASO 3 - MONTAJE

MONTAGEM DA PORTA NO MÓVEL / MONTAJE DE LA PUERTA:


- A) Encaixe as guias no trilho superior / Colocar las guías en el riel superior.
 B) Alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior / Alinear la puerta y colocar las ruedas en el riel inferior.

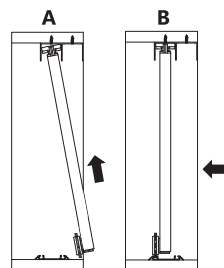

PASSO 4 - AJUSTES FINAIS

PASO 4 - AJUSTES FINALES

- 1º Instale os dois parafusos inferiores / Instale los dos tornillos inferiores.
 2º Busque a regulagem da porta e confirme fixando os parafusos superiores / Regular puerta y confirmar fijando los tornillos superiores.

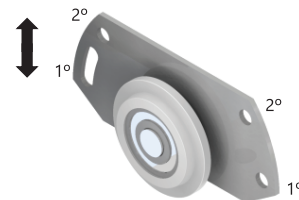

Indicação do parafuso que acompanha junto com o Kit, especificado com a medida mínima para utilização. É possível utilizar parafusos maiores porém não podem ultrapassar a espessura da porta.

