

SUSTENTAÇÃO
NA BASE /
SOPORTE BASE



MOLAS QUE EVITAM
O DESCARRILAMENTO /
MUELLES



RODÍZIO COM
ROLAMENTO
BLINDADO /
RUEDA CON
RODAMIENTO



SOBREPOSTO /
SOBRREPUESTO



50kg PORTAS ATÉ /
PUERTAS HASTA



ALTURA DA PORTA =
/ ALTURA DE LA PUERTA =
VÃO - 36mm (SMART)
VÃO - 40mm (UNIVERSAL)
VÃO - 36mm (1 RODÍZIO)



TRILHO
SUPERIOR /
RIEL SUPERIOR



TRILHO
INFERIOR /
RIEL INFERIOR

COMPONENTES


COMPONENTES

1



2 Roldanas
2 Carros

2



2 Freios
2 Frenos

3a



2 Guias
Smart

3b



2 Guias
1 rodízio
2 Guias
Smart

3c



2 Guias
universais
2 Guias
Universal

*Consulte outros opcionais de guias
Ver otras opciones de guía

4



Parafusos
4x12
Tornillos
4x12

5




Parafusos
3,5x20
Tornillos
3,5x20


MEDIDAS PARA APLICAÇÃO

MEDIDAS PARA APLICACIÓN


Portas de 15mm
Puertas de 15mm

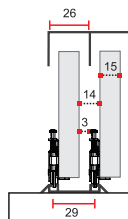


Portas de 18mm
Puertas de 18mm

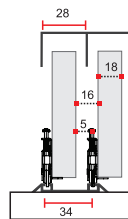


Portas de 20mm
Puertas de 20mm

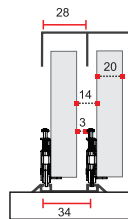

Portas de 22mm
Puertas de 22mm

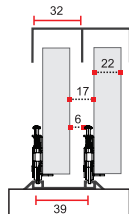

Portas de 25mm
Puertas de 25mm

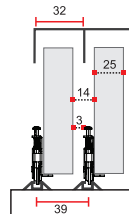

PASSO 1 - ROLDANA


PASO 1 - CARRO

TRAVE A ROLDANA 1 ANTES DE INSTALAR NA PORTA. DEIXE O PARAFUSO NO PONTO ZERO E PRESSIONE O RODÍZIO PARA CIMA ATÉ FIXA-LO.


BLOQUEA EL CARRO 1 ANTES DE INSTALAR EN LA PUERTA, PRESIONE LA RUEDA HACIA ARRIBA HASTA FIJARLA.

DESTRAVADA

TRAVADA

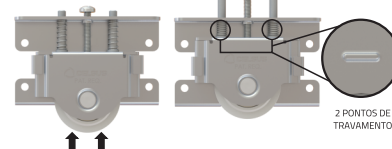

INSTALE A ROLDANA / FIJAR LOS CARROS

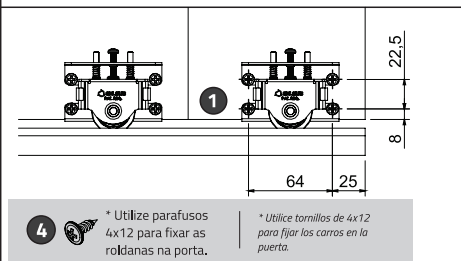

4

* Utilize parafusos
4x12 para fixar as
roldanas na porta.

* Utilice tornillos de 4x12
para fijar los carros en la
puerta.

A ROLDANA PODERÁ SER FIXADA PELAS ABAS INFERIORES, TORNANDO A PORTA REVERSÍVEL.

EL CARRO SE PUEDE FIJAR POR LAS LENGÜETAS INFERIORES, HACIENDO LA PURTA REVERSIBLE.



Roldana Sobreposta

PASSO 2 - GUIAS E FREIOS

PASO 2 - GUÍAS Y FRENOS

INSTALE AS GUIAS ③a / ③b / ③c NA PORTA E FREIOS ② NO TRILHO. / INSTALAR LAS GUÍAS ③a / ③b / ③c EN LA PUERTA Y FRENOS ② EN EL RIEL.

4



* Utilize parafusos 4x12 para fixar as guias na porta.

* Utilice tornillos de 4x12 para fijar las guías en la puerta.

5



* Utilize parafusos 3,5x20 para fixar os freios nos trilhos.

* Utilice tornillos de 3,5x20 para fijar los frenos en los rieles.


3a - GUIA SMART

A) PRESSIONE OS RODÍZIOS E LEVANTE A TRAVA PARA FIXÁ-LA.

B) O DESTRAVE OCORRE QUANDO A TRAVA É PRESSIONADA NO FUNDO DO TRILHO.

A) PRESIONE LAS RUEDAS Y LEVANTE LA TRABA PARA FIJARLO

B) EL DESBLOQUEO SE PRODUCE CUANDO SE PRESIONA LA TRABA EN LA PARTE POSTERIOR DEL RIEL.

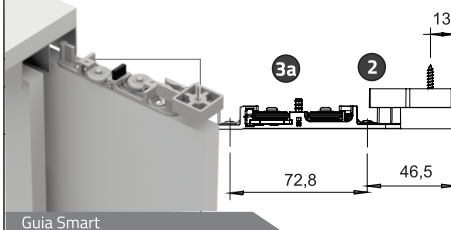

Guia Smart


3b - GUIA 1 RODÍZIO

QUANDO UTILIZADO GUIA 1 RODÍZIO, FAZER O AJUSTE DO FURO OBLONGO CONFORME IMAGEM ABAIXO:

AJUSTE LA GUÍA CON EL ORIFICIO OBLONGO.



Vista Superior e Perspectiva

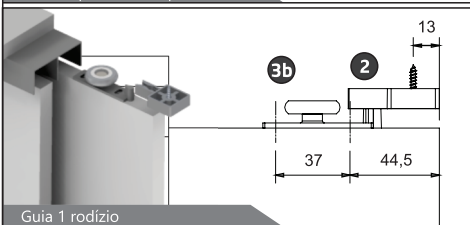

Guia 1 rodizio


3c - GUIA UNIVERSAL

A) GIRE A PARTE MÓVEL ATÉ O LIMITE E LEVANTE A TRAVA PARA FIXAR A GUIA.

A) GIRE LA PARTE MÓVIL HASTA EL LÍMITE Y LEVANTE LA TRABA PARA BLOQUEAR LA GUÍA.

B) O DESTRAVE OCORRE QUANDO A TRAVA É PRESSIONADA NO FUNDO DO TRILHO

B) EL DESBLOQUEO SE PRODUCE CUANDO SE PRESIONA LA TRABA EN LA PARTE POSTERIOR DEL RIEL.

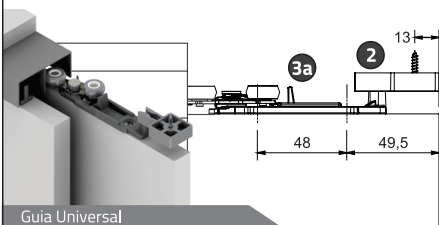

Guia Universal

Indicação do parafuso que acompanha junto com o Kit, especificado com a medida mínima para utilização. É possível utilizar parafusos maiores porém não podem ultrapassar a espessura da porta.

PASSO 3 - MONTAGEM


PASO 3 - MONTAJE

MONTAGEM DA PORTA NO MÓVEL:

MONTAJE DE LA PUERTA:

A) ENCAIXE AS GUIAS NO TRILHO SUPERIOR.

B) ALINHE A PORTA E ENCAIXE OS RODÍZIOS NO TRILHO INFERIOR.

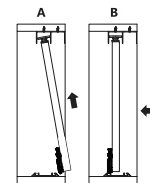

A) COLOCAR LAS GUÍAS EN EL RIEL SUPERIOR.

B) ALINEAR LA PUERTA Y COLOCAR LAS RUEDAS EN EL RIEL INFERIOR.

PASSO 4 - AJUSTES FINAIS

PASO 4 - AJUSTES FINALES

PARA LIBERAR AS MOLAS, SOLTA A TRAVA DA ROLDANA DANDO 5 VOLTAS NO PARAFUSO DE REGULAGEM, EM SEGUIDA, NIVELA A PORTA UTILIZANDO O MESMO PARAFUSO.

PARA DESBLOQUEAR LOS MUELLES, AFLOJE EL BLOQUEO DANDO 5 VUELTAS EN EL TORNILLO DE AJUSTE Y REGULA LA ALTURA DE LA PUERTA CON EL MESMO TORNILLO.

